ALLEGION

EN **ADDITIONAL LOCKS FOR " RIM PUSH " and " TOUCH BAR " series**
Item: 574.V.XXX, 574.S.XXX, 574.VS.L.XXX, 574.VS.R.XXX
Installer's instruction sheet

Limit values prescribed by the UNI EN 1125 standard.
This product is certified for use on standard and/or fire doors.

FR **FERMETURES SUPPLÉMENTAIRES pour série " RIM PUSH " et " TOUCH BAR " Art.: 574.V.XXX, 574.S.XXX, 574.VS.L.XXX, 574.VS.R.XXX**
Feuillet d'instructions pour installateur

Valeurs limite prescrites par la NF EN 1125.
Le produit est certifié pour l'utilisation sur les portes standard et/ou coupe-feu

NL **BIJKOMENDE SLUITINGEN voor de serie " RIM PUSH "-" TOUCH BAR " Art.: 574.V.XXX, 574.S.XXX, 574.VS.L.XXX, 574.VS.R.XXX**
Handleiding voor de monteur

Grenswaarden voorgeschreven door UNI EN 1125.
Het product is gewaarborgd voor het gebruik op standaard- en/of brandwerende deuren.



SYMBOLS	SYMBOLES	SYMBOLEN
Right-handed door **(R)**. Left-handed door **(L)**. Single leaf door **(1)**. Double leaf door **(2)**. Top/bottom additional lock **(UD)**. Additional side bolt **(S)**. Optional Part supplied on request **(OPT)**.	Porte main droite **(R)**. Porte main gauche **(L)**. Porte à un vantail **(1)**. Porte à deux vantaux **(2)**. Fermeture supplémentaire haut-bas **(UD)**. Fermeture supplémentaire latérale **(S)**. Pièce fournie sur demande **(OPT)**.	Rechtsdraaiende deur **(R)** Linksdraaiende deur **(L)**. Enkele deur **(1)** Dubbele deur **(2)**. Bijkomende sluiting bovenaan-onderaan **(UD)** Bijkomende zijsluiting **(S)**. Detail geleverd op verzoek **(OPT)**.



Check flatness Contrôler la planéité Vlakheid controleren	Place Poser Plaatsen	Align Aligner Afstellen	Use template Utilisation gabarit Gebruik sjabloon	See notes Voir textes notes Beschrijving	See instructions Voir instructions Handleiding

Small hardware items used	Petites pièces utilisées	Gebruikt materiaal



Ref.	Qty	COMPONENTS	COMPOSANTS	ONDERDELEN
1	2	Support plate / Plaque support / Steunplaat		
2	2	Lock casing / Corps fermeture / Sluiting		
3	2	Lock cover / Carter fermeture / Behuizing sluiting		
4	2	Cable / Câble / Kabel		
5	2	Clamp / Borne / Klem		
6	2	Clamp dowel / Goujon borne / Stifttap klem		
7	2	Cable cover stop / Arrêt couvre-câble / Grendel kabelbedekking		
8	2	Cable cover / Couvre-câble / Kabelbedekking		
9	2	Lock nut / Contre-écrou / Contramoer		
10	2	Adjuster / Vis de réglage / Register		
11	1	Striker / Gâche / Slotplaat		
12	1	Floor striker / Gâche au sol / Slotplaat onderaan		

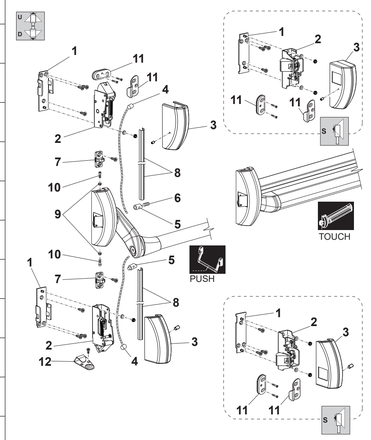

Ref		Notes	Textes notes	Beschrijving
T.1	1	Check alignment between panic exit device main case/lock.	Vérifier l'alignement boîtier principal poignée antipanique fermeture.	Controleer of de slotkast van de hoofdsluiting op één lijn ligt met de sluiting.
	2	During drilling, protect the central handle	Protéger la poignée centrale lors du forage	Bescherm de centrale hendel tijdens het boren
T.2	3	Manually stretch the cable **4** to move the latchbolt slightly.	Tendre manuellement le câble **4** jusqu'à faire bouger légèrement le pêne demi-tour.	Span de kabel **4** handmatig aan totdat de schoot een beetje beweegt.
	4	Lock the clamp **5** in contact with end of adjuster **9**. Tighten dowel **6** to required torque.	Bloquer la borne **5** en contact avec l'extrémité vis de réglage **9**. Serrer le goujon **6** suivant le couple indiqué.	Blokkeer de klem **5** in contact met het uiteinde van het register **9.** Maak de stifttap **6** vast op het desbetreffende stel.
T.3	5	Take up kinematic clearance by slightly pre-loading with the adjusters **10**.	Récupérer les jeux du cinématisme avec une légère précharge à l'aide des vis de réglage **10**.	Herstel de speling van de kinematiek door zacht op de registers **10** te drukken.
	6	Operate the panic exit device to ensure that the latchbolts are simultaneously recalled to their starting point. The additional lock latchbolts must be released before the panic exit device latchbolt.	En actionnant la poignée antipanique vérifier que les pênes demi-tour soient rappelés simultanément au départ. Les pênes demi-tour des fermetures supplémentaires doivent se décrocher avant le pêne de la poignée antipanique.	Druk de stang naar beneden en controleer of de schoten gelijktijdig terugkeren. De schoten van de bijkomende sluitingen moeten vóór die van de hoofdsluiting loskomen.
T.4	7	Cover removal: press the inside spring through the hole and remove the cover.	Démontage carter : presser à travers le trou sur le petit ressort interne et faire sortir le carter.	Demonteren behuizing: druk de interne veer in doorheen het gat en verwijder de behuizing.
	8	Grease striker/latchbolt matching point.	Lubrifier le contact gâche-pêne demi-tour.	Smeer het contactpunt van de slotplaat en de schoot in.
	9	Check that bar is free to travel back.	Vérifier que le retour de la poignée se fasse librement.	Controleer of de stang vlot terugkeert.
	10	Check latchbolt(s) opening by pushing on hinge and swing side.	Vérifier l'ouverture du/des pêne/s demi-tour en poussant côté charnière et battant.	Controleer de opening van de schoot/schoten door beide kanten in te drukken.
	11	Check with closed door: the antipicking device cannot be withdrawn.	Vérifier avec porte fermée : anti-effraction ne peut pas être poussé en arrière.	Controleer met gesloten deur: anti-inbraak trekt niet terug.
	12	Check by operating the bar: the antipicking device can be withdrawn.	Vérifier en actionnant la poignée: anti-effraction peut être poussé en arrière.	Controleer door de stang in te drukken: anti-inbraak trekt niet terug.

Ref.	Positioning templates used:	Gabarits utilisés pour positionner :	Sjablonen voor het plaatsen van:
E-F	Top/bottom additional lock	Fermeture supplémentaire haut-bas.	Bijkomende sluiting bovenaan-onderaan
I-L	Additional side bolt	Fermeture supplémentaire latérale	Bijkomende zijsluiting
	Self-sticking templates are included in the package	*Les gabarits autocollants se trouvent dans l'emballage*	*De zelfklevende sjablonen bevinden zich in de verpakking*

Type of installation and possible configurations		1B	1C	1D	1E	1F	1G
Art. 1	PUSH	561.XXX 574.S.XXX	561.XXX 574.V.XXX	561.XXX 574.VS.X.XXX	561.XXX 574.S.XXX	561.XXX 574.V.XXX	561.XXX 574.VS.X.XXX
	TOUCH	571.X.XXX 574.S.XXX	571.X.XXX 574.V.XXX	571.X.XXX 574.VS.X.XXX	571.X.XXX 574.S.XXX	571.X.XXX 574.V.XXX	571.X.XXX 574.VS.X.XXX

Type of installation and possible configurations		2A	2B	2C
Art. 2	PUSH	561.XXX 561.XXX 574.V.XXX	561.XXX+ 574.S.XXX 561.XXX+ 574.V.XXX	561.XXX+ 574.V.XXX
	TOUCH	571.X.XXX+ 571.X.XXX 574.V.XXX	571.X.XXX+ 574.S.XXX 571.X.XXX+ 574.V.XXX	571.X.XXX+ 574.V.XXX

- Side latchbolt to be disabled (See Panic Exit Device Instruction Sheet)
- Pêne latéral à désactiver (Voir feuillet d'instructions poignée anti-panique).
- Te openen zijschoot (Zie handleiding sluiting)

T.1 LOCK CASE FIXING / FIXATION CORPS FERMETURE / BEVESTIGING SLUITING

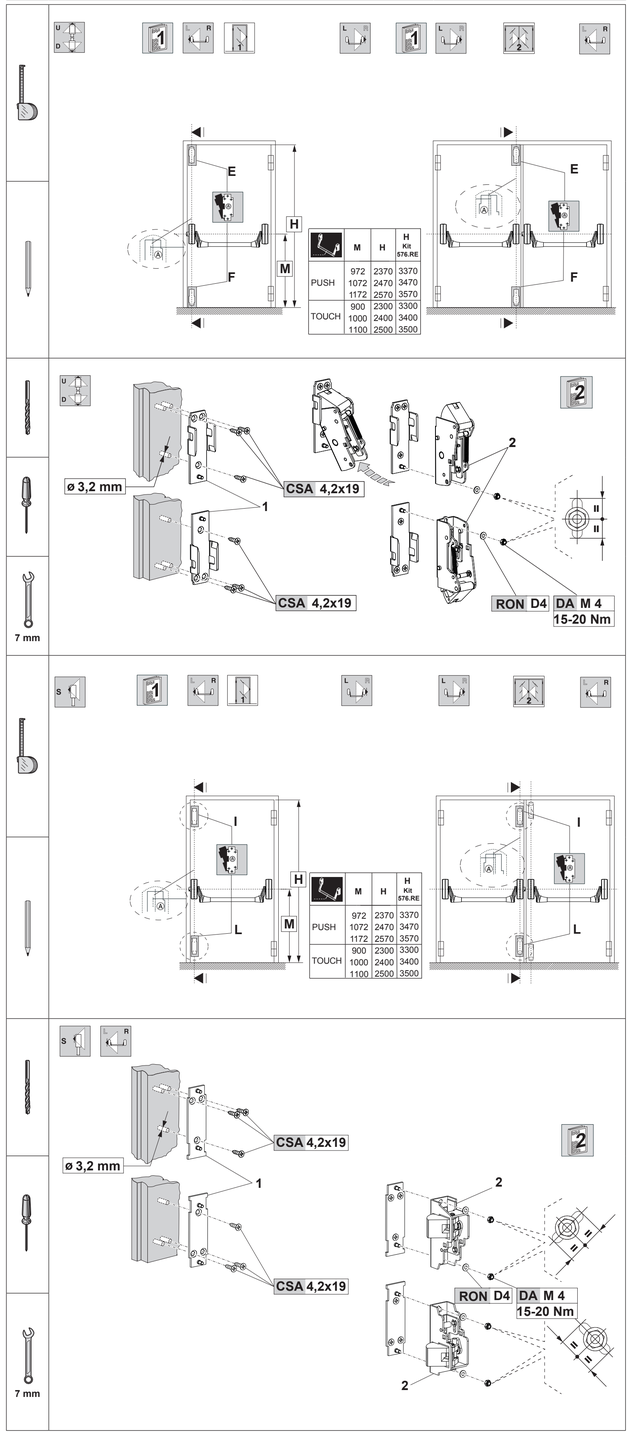

T.2 PANIC DEVICE LOCKS CONNECTION / RACCORDEMENT FERMETURES-POIGNEE ANTIPANIQUE / VERBINDING SLUITINGEN STANG

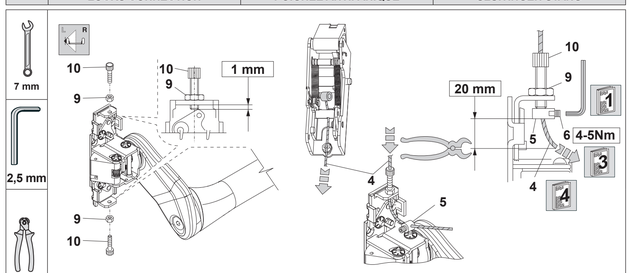

T.3 FISSAGGIO BOCCHETTE / MONTAGE GÂCHES / MONTAGE SLOTPLATEN

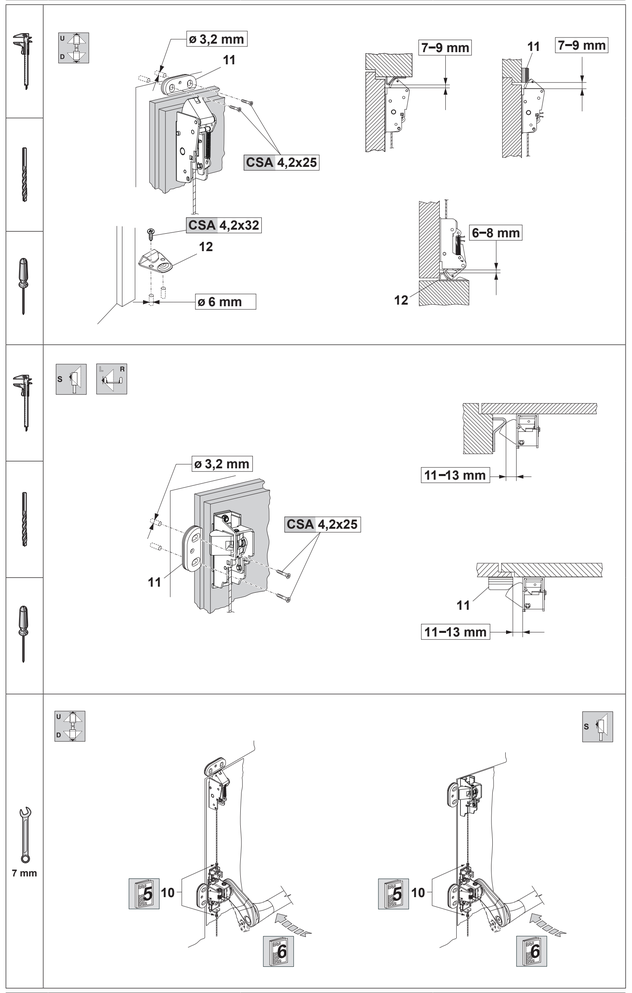

T.4 INSTALLATION COMPLETION – FINAL CHECKING / ACHÈVEMENT DU MONTAGE - VÉRIFICATIONS FINALES / VOLTOOIING MONTAGE EINDCONTROLES

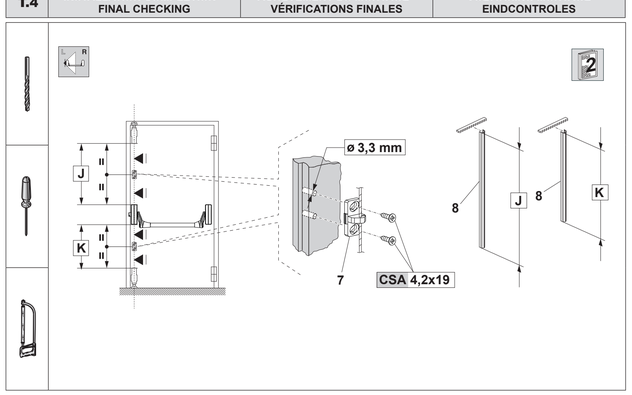

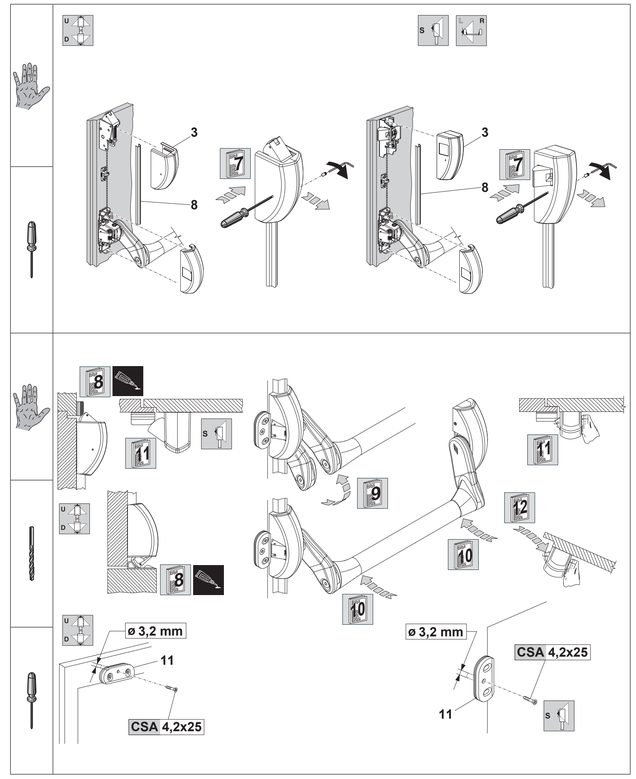

For additional information and full details - Tel. 0121 380 2400 - Technical Tel. 0800 834102 - www.allegion.com/uk
Pour des informations supplémentaires et détails - Tel. 0121 380 2400 - Technical Tel. 0800 834102 - www.allegion.com/uk
Voor overige informatie en voor de gegevens - Tel. 0121 380 2400 - Technical Tel. 0800 834102 - www.allegion.com/uk

The products illustrated in this instruction sheet have all the technical characteristics described in Allegion catalogues and are to be used exclusively for the purposes indicated therein. Allegion will not guarantee any performance or technical feature which is not expressly mentioned in this instruction sheet. No modifications can be made to the product different from those expressly indicated by Allegion without forfeiting the guarantee provided by law and any product compliance certifications. For any specific security requirements, inquire directly with Allegion or its authorized dealers or installers about the most suitable product to install.

Les produits présentés ici possèdent toutes les caractéristiques indiquées dans la description technique des catalogues Allegion et tout usage impropre doit être évité. La société Allegion ne garantit aucune performance ni caractéristique technique qui ne figure pas dans ces instructions : on NE peut PAS apporter au produit d'autres modifications que celles qui sont expressément indiquées par Allegion, sous peine de l'annulation des obligations de garantie prévues par la Loi et les certifications éventuelles de conformité du produit. Pour toute exigence particulière de sécurité, l'utilisateur est invité à s'adresser au revendeur ou à l'installateur de ces produits ou directement à Allegion en mesure de suggérer le modèle le mieux approprié à ses exigences spécifiques.

De bovengenoemde producten zijn uitgerust met alle kenmerken die vermeld zijn in de technische beschrijving in de catalogussen van Allegion en worden uitsluitend aanbevolen voor de beschreven doeleinden. Allegion garandeert geen prestaties of technische kenmerken die niet in deze handleiding beschreven zijn; er mogen GEEN wijzigingen aangebracht worden aan het product die afwijken van wat Allegion uitdrukkelijk aangeeft, op straffe van het vervallen van de wettelijke verplichtingen inzake de garantie en de eventuele conformiteitscertificaten. Wij raden gebruikers met bijzondere vereisten inzake veiligheid aan contact op te nemen met de verkoper of de monteur van deze producten, alvorl rechtstreeks met Allegion, aangezien zij het model kunnen aanbevelen dat het beste beantwoordt aan de vereisten van de klant.

Cod. A980661800MR/A